

疑难解答

A. 问题集

您也可以至技嘉网站「支持\问题集」, 查询更多主板常见问题集。

Q: 为什么电脑关机后, 键盘/光学鼠标的灯还是亮著的?

A: 有些主板在电脑关机后, 仍留有少许待机电源, 所以键盘/光学鼠标的灯仍会亮著。

Q: 我要如何才能清除CMOS里的设定呢?


A: 如果您的主板上清除CMOS数据按钮, 请直接按下此按钮即可清除(按下按钮前请先关闭电源并拔除电源线)。如果您的主板上清除CMOS数据针脚, 请参考第一章的说明, 将针脚短路以清除CMOS设定; 若没有此针脚/按钮, 请参考第一章 - 「电池」的说明, 可以暂时将主板上的电池拨起, 停止供应CMOS电力, 几分钟之后即可清除CMOS里的设定值。

Q: 为什么我已经把喇叭开的很大声了, 却还是只听见很小的声音呢?

A: 请确认您所使用的喇叭是否有电源或功率放大器的功能? 如果没有, 请选用有内建电源或功率放大器的喇叭试试看。

B. 故障排除

如果您在启动电脑时发生了问题，可以参考下列步骤，试着将问题排除。

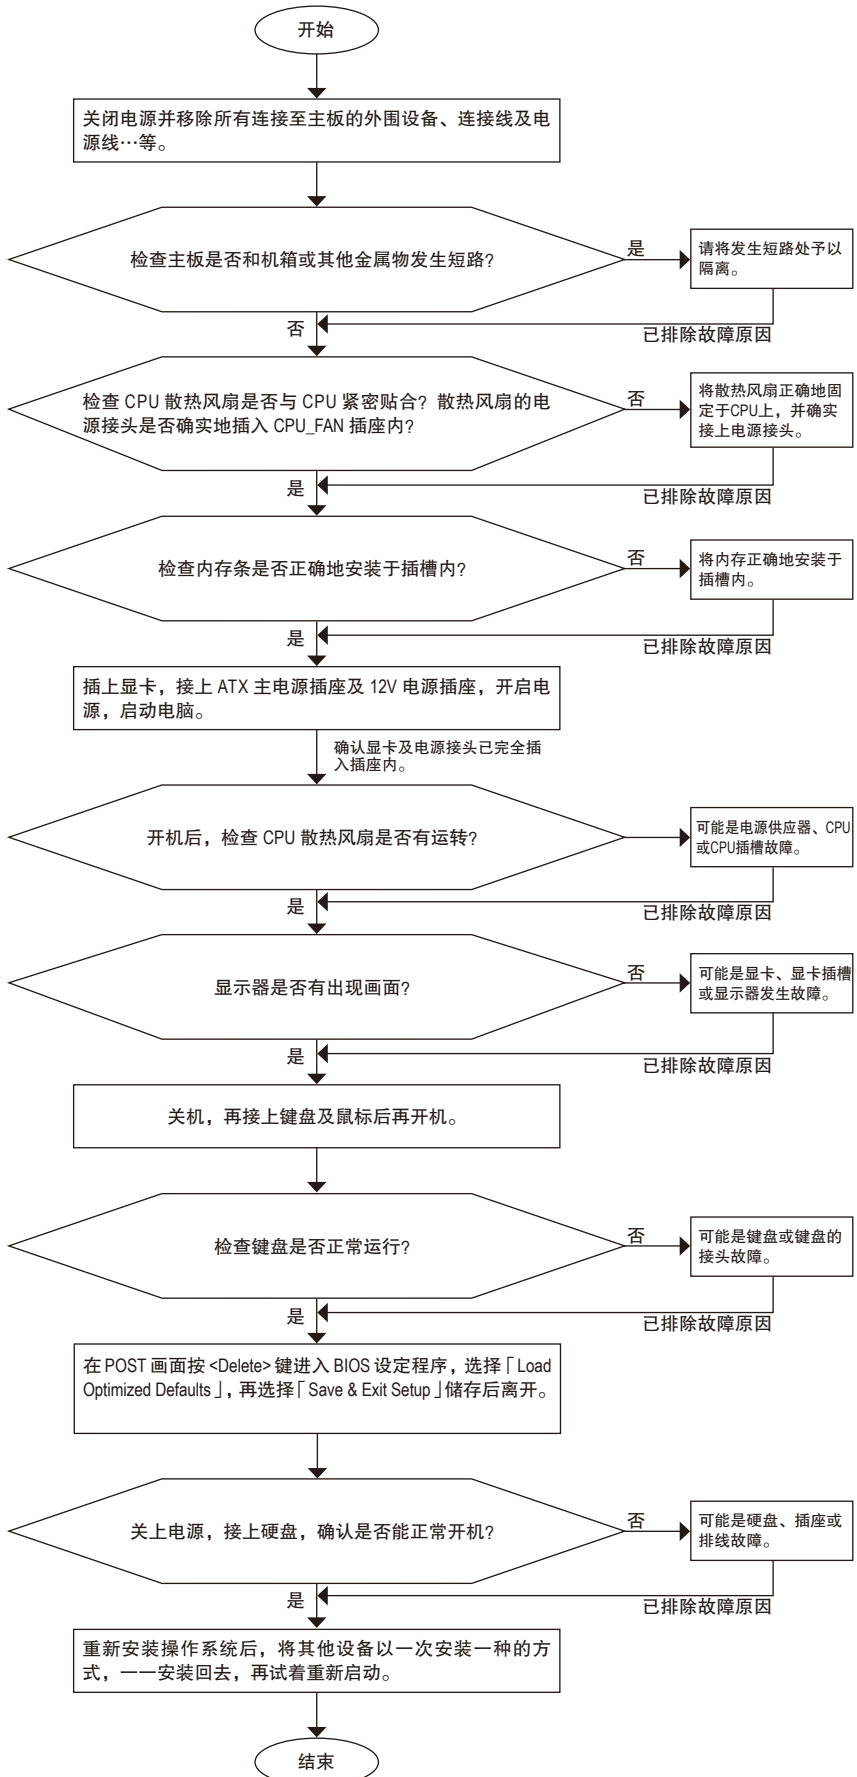

如果上述说明还无法解决您的问题，请您洽询购买的店家或经销商寻求帮助，或至技嘉网站「支持\技术支持」填写您的问题，我们的客服人员将会尽速回覆。